

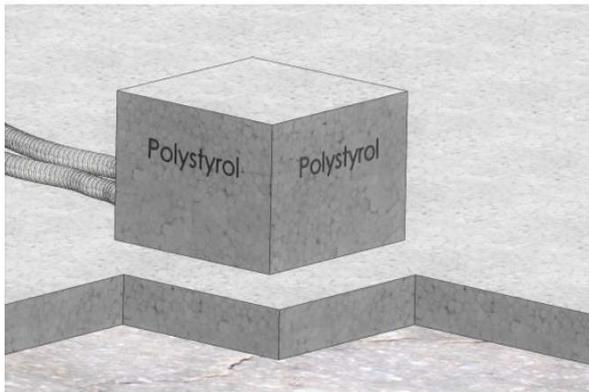
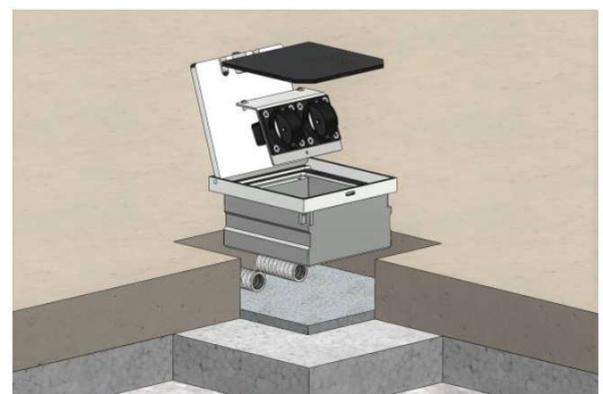
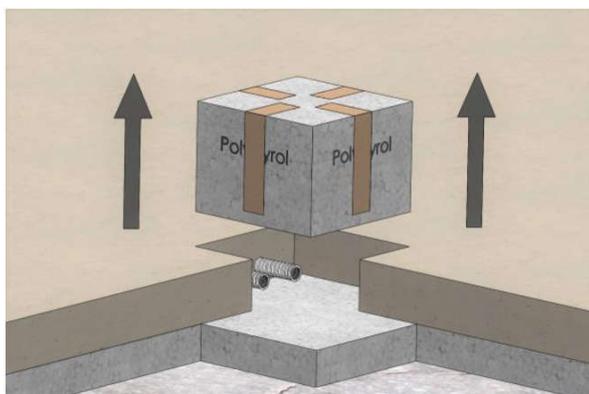
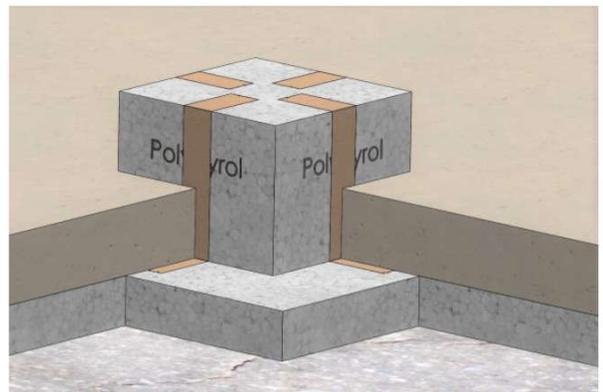


# Montageanleitung

## 8302-A

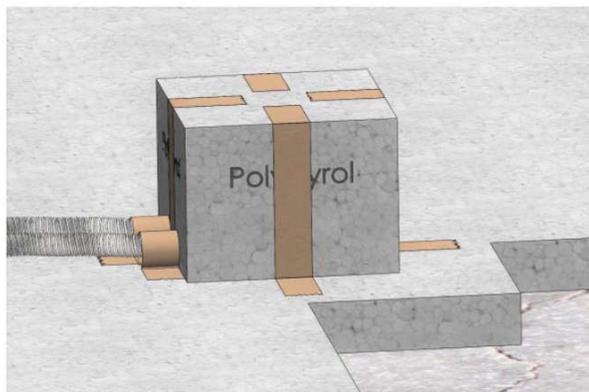


Polystyrolblock ca. 200x200x150mm groß

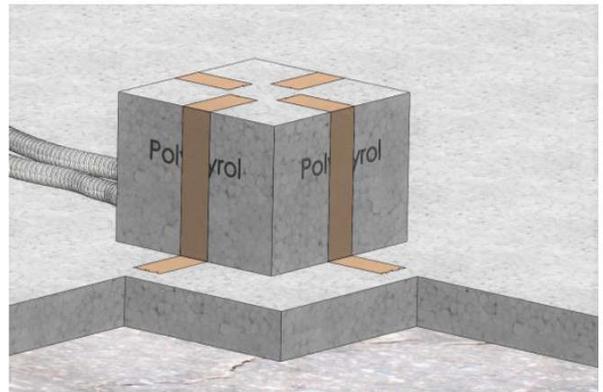



Geräteträger und Dichtung aus Dose entnehmen  
Die Dose in den aufgetrichenen Mörtel setzen

# Montageanleitung


## 8302-A

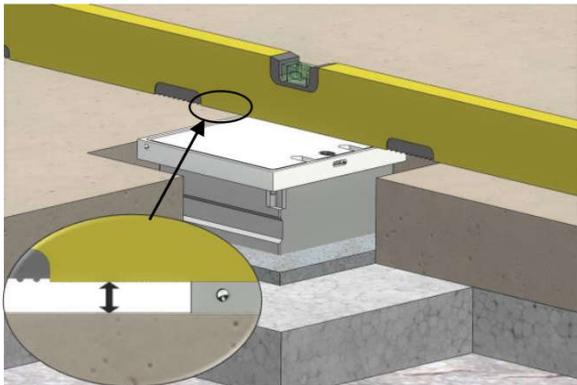

Belagstärke berücksichtigen

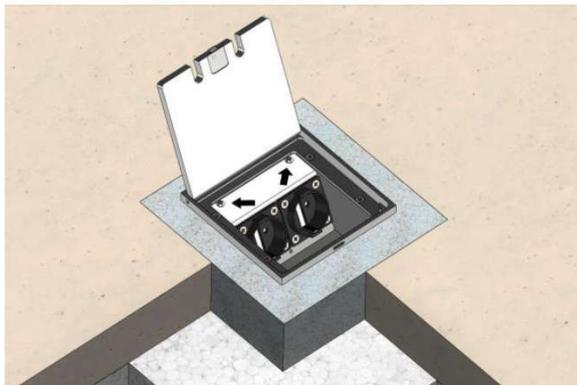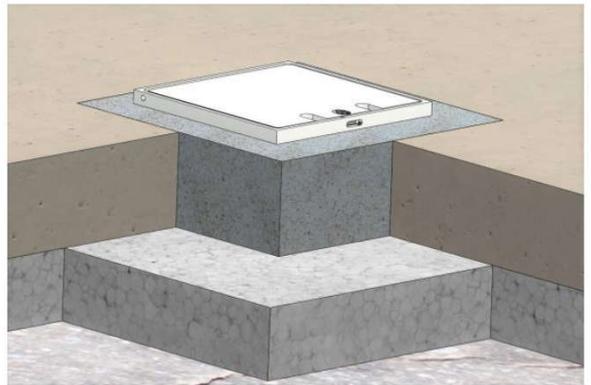

Kabel anschließen  
Geräteträger festschrauben

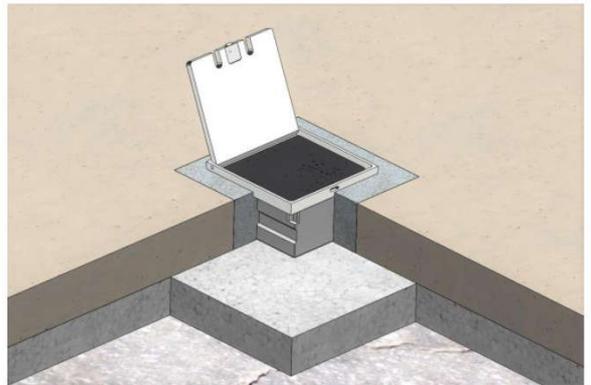

Dichtung einlegen

