

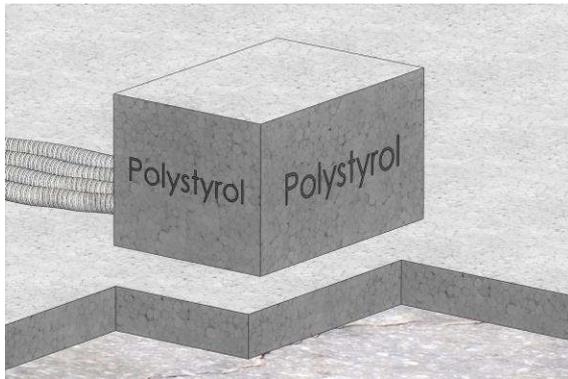
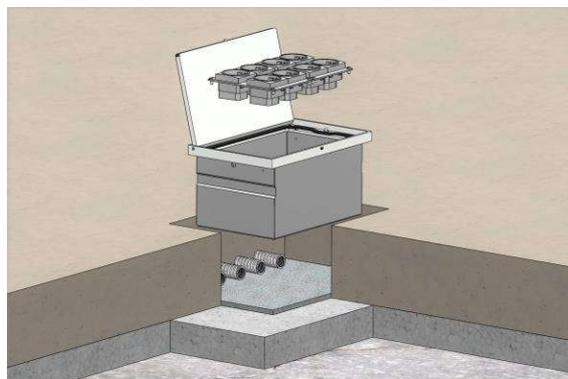
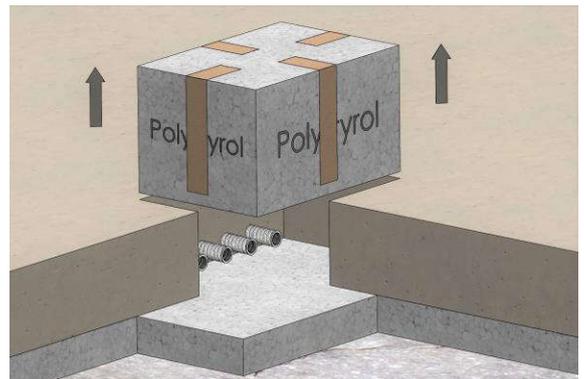


Montageanleitung


8308-A/Anw

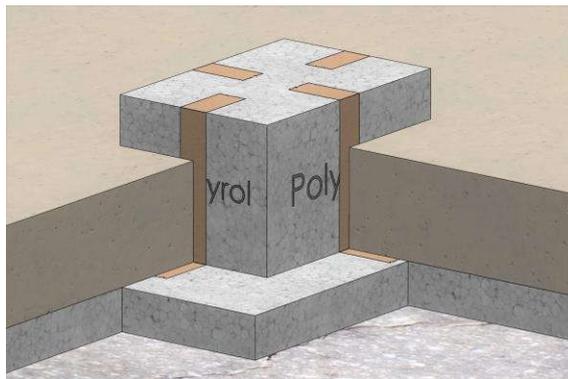

Polystyrolblock ca. 290x200x171mm groß

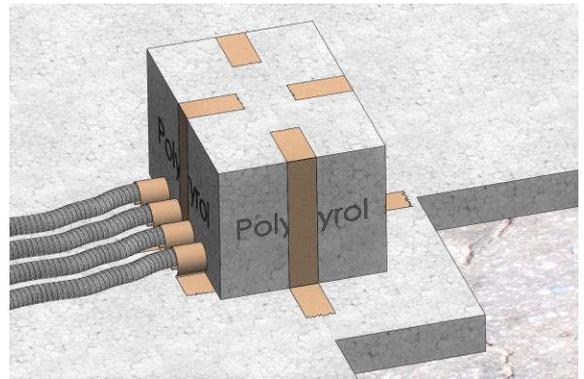



Geräteträger aus Dose entnehmen
Die Dose in den aufgestrichenen Mörtel setzen

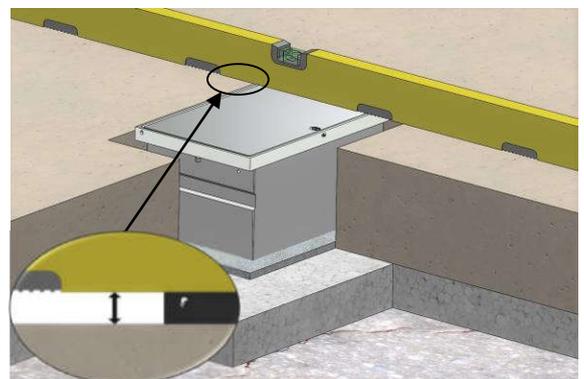

Belagstärke berücksichtigen

Montageanleitung

8308-A/Anw

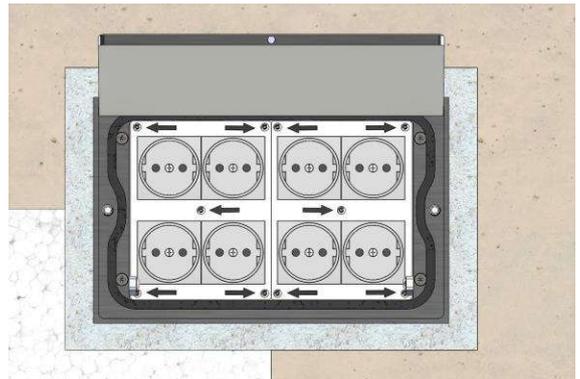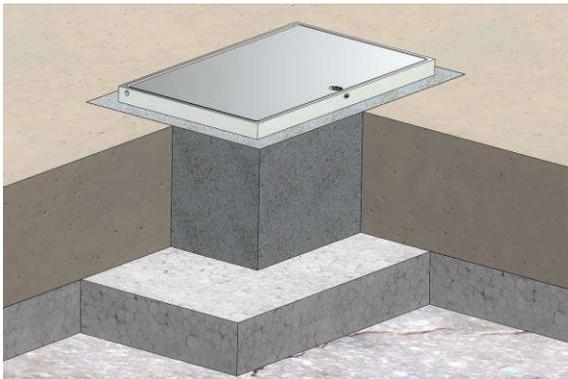

Kabel anschließen
Geräteträger festschrauben

