

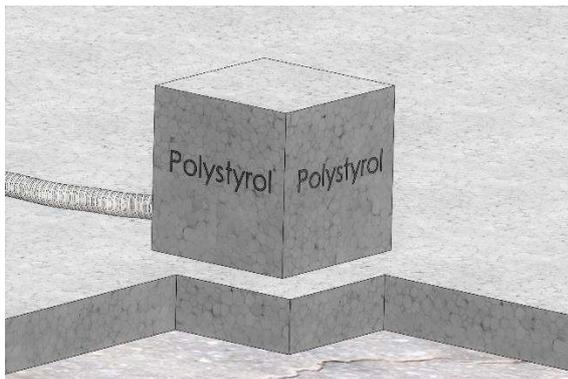
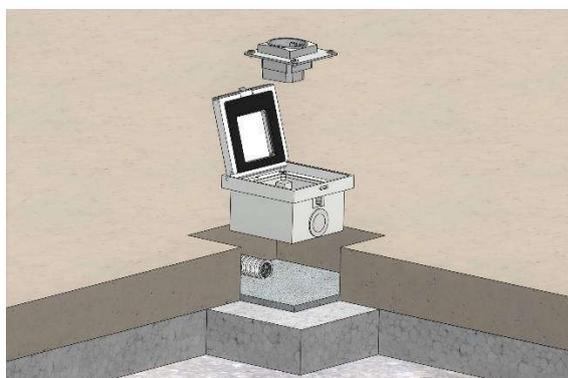
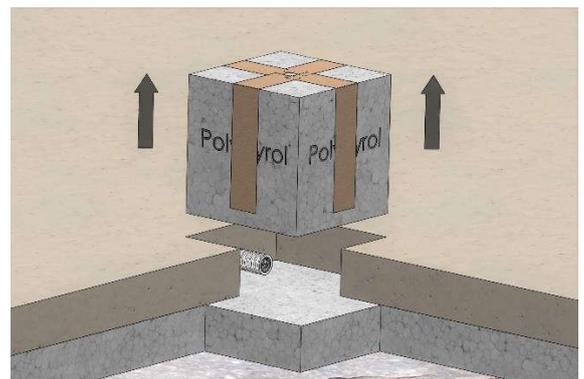


# Montageanleitung


## 8701-A

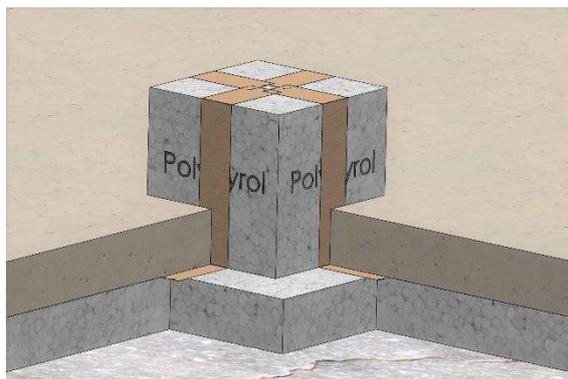

Polystyrolblock ca. 150x150x150mm groß

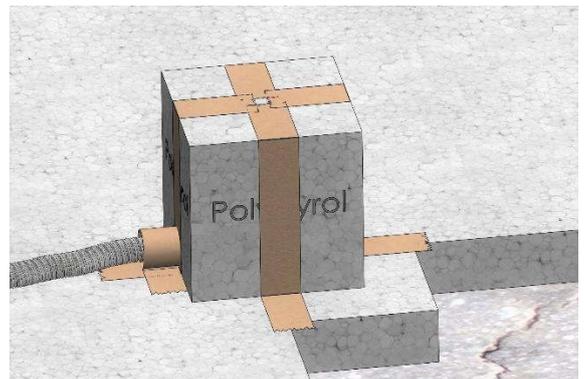



Geräteträger aus Dose herausschrauben  
Die Dose in den aufgestrichenen Mörtel setzen

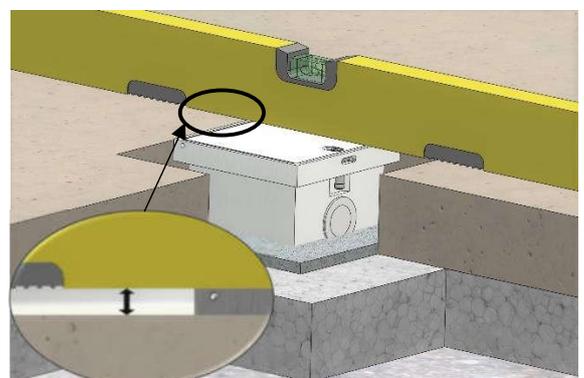

Belagstärke berücksichtigen

## Montageanleitung

### 8701-A

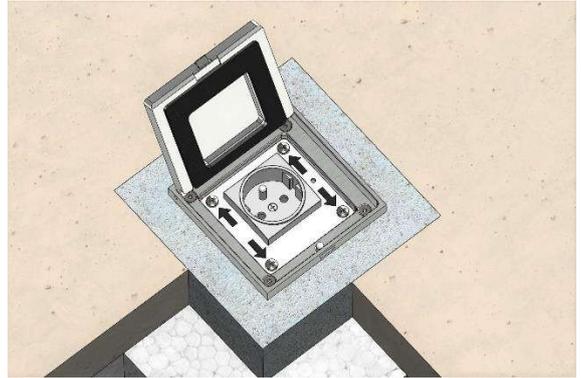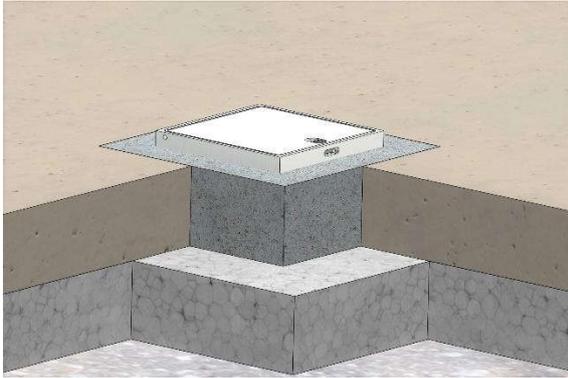

Kabel anschließen  
Geräteträger festschrauben

