



Montageanleitung





8802-A/E bis 8808-A/E (Darstellung: 8802-A)

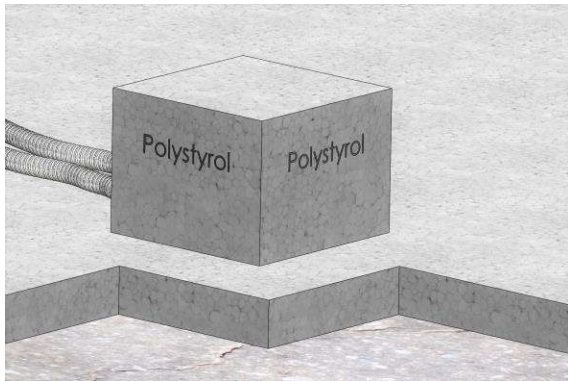

Polystyrolblock jeweils ca. 40mm größer in Länge, Breite und Höhe als Dose

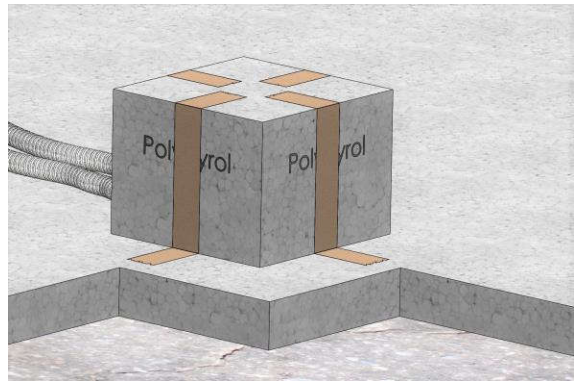


Polystyrolblock für 8802 (Beispiel):
Ca. 165mm x 165mm x 112mm

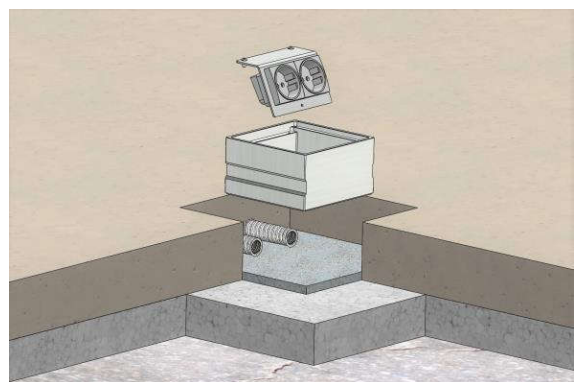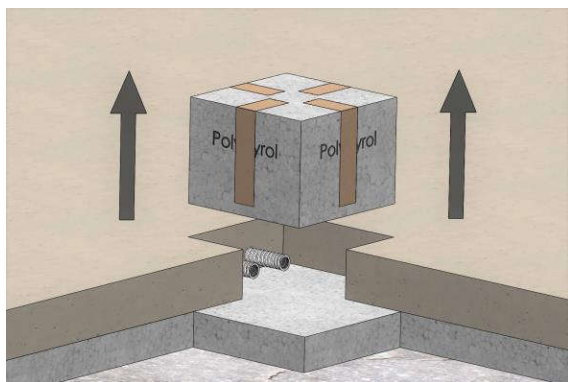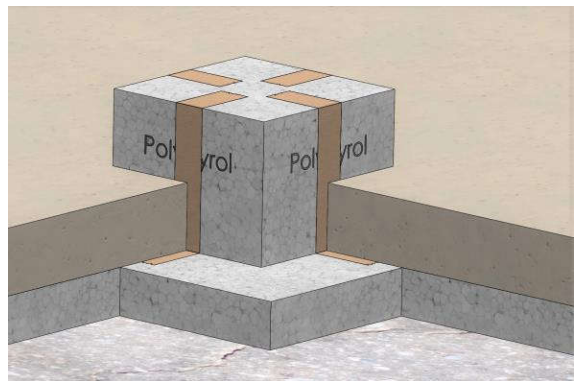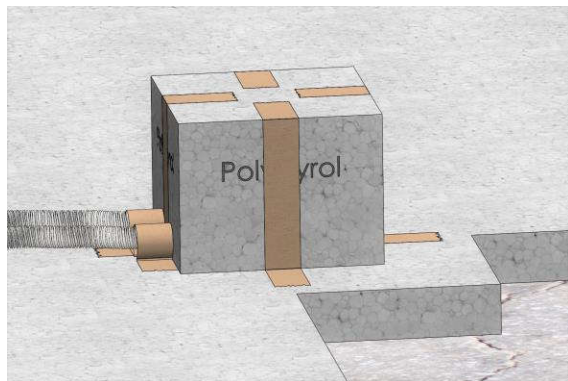


Geräteträger aus Dose herausschrauben
Die Dose in den aufgestrichenen Mörtel setzen

Montageanleitung

8802-A/E bis 8808-A/E (Darstellung: 8802-A)

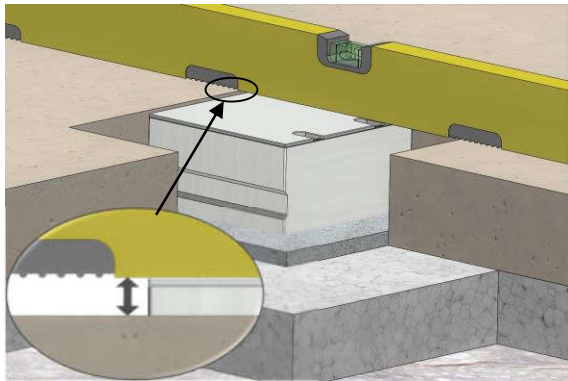

Belagstärke berücksichtigen (inklusive Deckel)

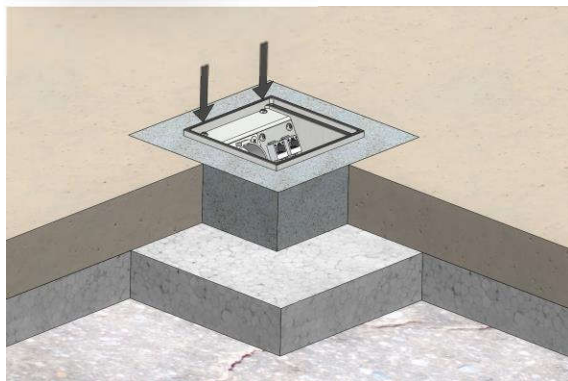

Kabel anschließen
Geräteträger festschrauben



Deckel kann nach oben feinjustiert werden

